

6. УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации изделие утилизировать как металлический лом.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафов-оболочек составляет не менее 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении Заказчиком (Потребителем) требований и условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Дата изготовления: _____

Изготовитель: ЧУП "ДРОГОЛ".


Адрес производства: РБ, Могилевская. обл и Быховский р-н, Холстовский с/с, 3.

Импортер в РФ: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10



www.tokov.pro

TOKOV
E L E C T R I C

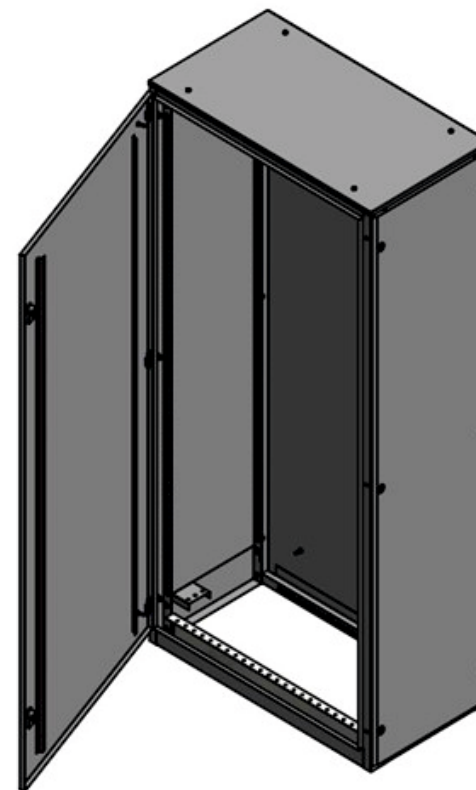

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОРПУС ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ТИПА ВРУ



www.tokov.pro

1. Назначение

Корпус вводно-распределительного устройства (далее корпус ВРУ) предназначен для дальнейшей сборки устройства для приема и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых оперативных включений и отключений.

2. Технические характеристики

Конструкция корпуса ВРУ разборная из листовой стали. Корпуса оборудованы врезными замками, шарнирными петлями и имеют полимерное покрытие.

3. Комплектация корпуса ВРУ

Задняя стенка – 1 шт;
 Крыша – 1 шт;
 Передняя рама – 1 шт с установленной на ней дверью с замками (2шт) и петлями (3шт);
 Кронштейны – 4шт;
 Боковая стенка – 2шт;
 Болт М6х12 – 32шт;
 Гайка фланцевая М6 – 20шт;
 Шайба М6 – 12шт;
 Паспорт.

4. Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от +1 до +40 °С;
 Окружающая среда не взрывоопасная, не содержит агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию;
 Оцинковка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10кА;
 Степень защиты – IP31 (со стороны дна – IP00) по ГОСТ 14254-2015;
 Транспортировка и хранение осуществляется в вертикальном положении согласно этикетке на упаковке.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа конструкторской документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.


Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушения рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки шкафа потребителю.


Срок службы изделия – 5 лет со дня отгрузки шкафа потребителю.

5. Инструкция по сборке


5.1 Соединить заднюю стенку с передней рамой кронштейнами

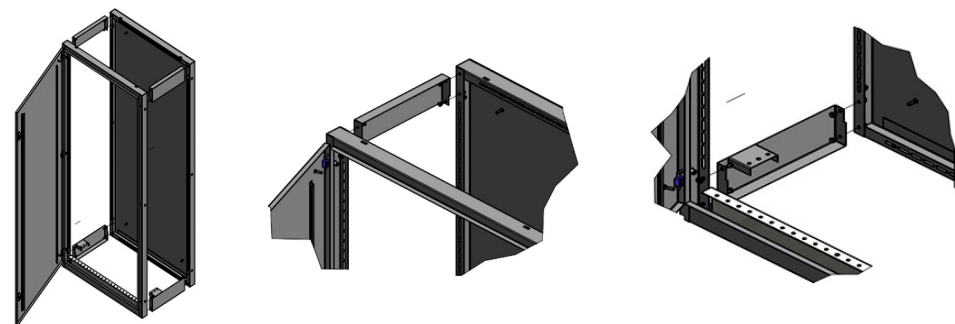

5.2 Установка крыши

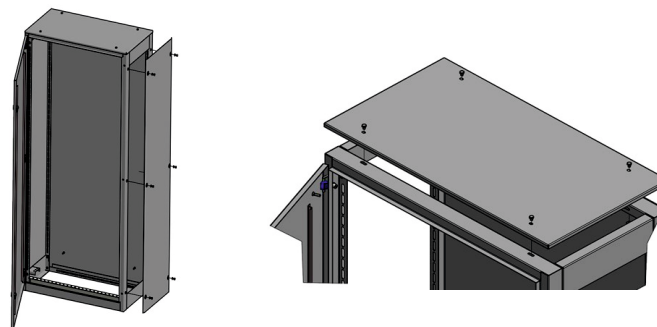

5.3 Установка боковых стенок

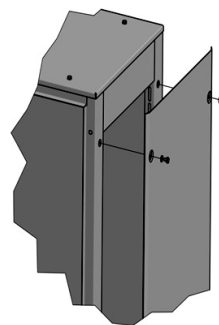

ВНИМАНИЕ!!! Гайки швеллеров двери не зажимать

